


A
2 Stück



B
4 Stück



C
4 Stück



D
2 Stück




E
12 Stück



F
16 Stück



E
12 Stück

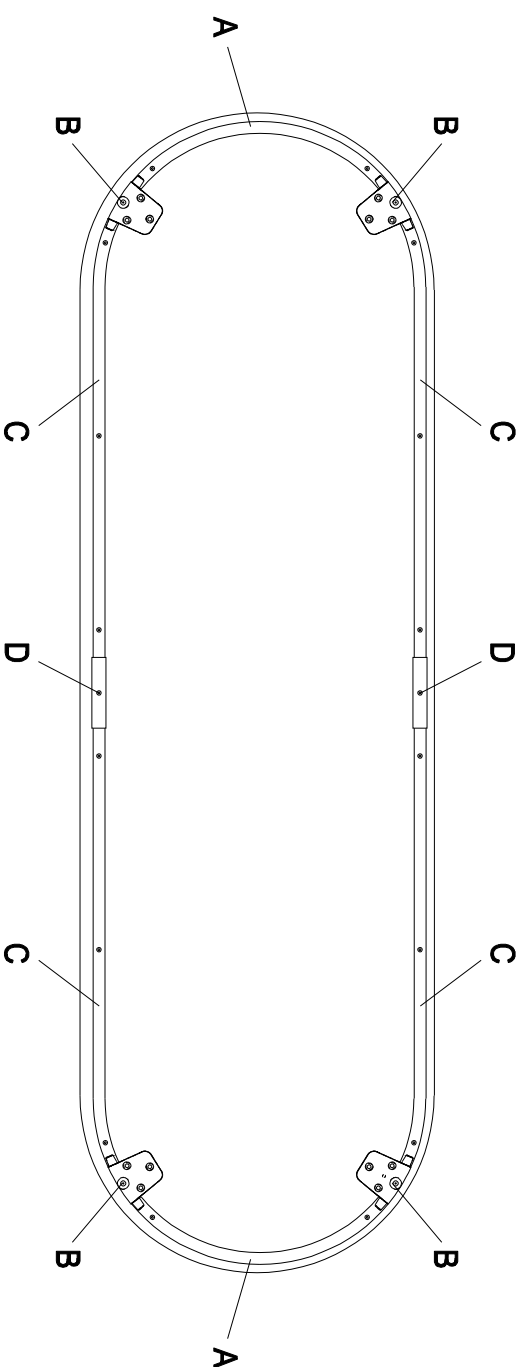

- 1) Füße B lose auf Unterseite des Sofas legen
- 2) Rohre A und C lt. Skizze ineinander stecken
- 3) 4 Stk. Füße mit jeweils 3 Stk. Schrauben und Beilagscheibe (E+F) in die Gewindemuffen im Holz leicht andrehen
- 4) Füße (B) positionieren, dass (A) und (C) außen kaum Spalt hat und festdrehen
- 5) Rohre (A+C) ausrichten und mit Schraube (E) festschrauben

Modell:

Vuelta Sofa 254

Betriff:

Montage Untergestell

erstellt am: 16.03.2021

Änderung vom:

Plan-Nr:

Material:

Maßstab:

Gez: Kern

Tel.: ++43 2735 2871-0 Fax: ++43 2735 2877 e-mail: entwicklung@witmann.at
 FRANZ WITTMANN MÖBELWERKSTÄTTEN GMBH Obere Marktstrasse 31 3492 ETSENDORF
 Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fronz Wittmann Möbelwerkstätten GMBH. Alle Rechte vorbehalten

