



## Vuelta Fuß – Fauteuil drehbar Montageanleitung

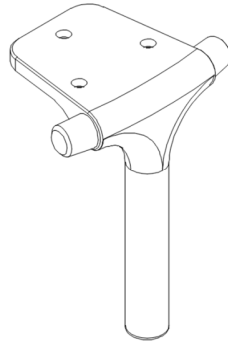

### Montage von Vuelta Füßen bei drehbaren Gestellen:

1. Legen Sie das Gestell verkehrt am Boden auf (Schützen Sie das Gestell vor Verschmutzung).
2. Entfernen Sie die 4 Schrauben der Montageplatte mit einem Innensechskantschlüssel (5mm).
3. Sie können jetzt das Untergestell samt Füßen abnehmen.
4. Entfernen Sie die Hutmutter (M10) der Fußbefestigung (fixieren Sie dazu die Innensechskantschrauben an der Plattenoberseite) und die Schrauben (Torx 20) der angrenzenden Sichtrohre.
5. Wechseln Sie die Füße / Teile aus → die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4x Schrauben von der  
Montageplatte lösen  
(Innensechskant 5mm)

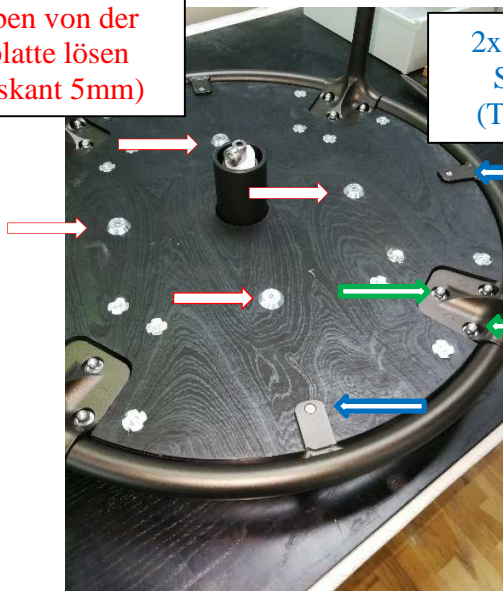

2x Schrauben vom  
Sichtrohr lösen  
(Torx-Einsatz 20)

3x Hutmutter  
vom Fuß lösen  
(Schlüssel M10)

3x Fußschrauben fixieren  
(Innensechskant 4mm)

